

HOME box

Drybox


Congratulations you now have an original Drybox!
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb einer Original Drybox!





Before setting up the Homebox
Vor dem Aufbau

- 1. Check all parts are there!**
Vollständigkeit überprüfen!
- 2. Read instructions carefully!**
Anleitung aufmerksam lesen
- 3. Do not equip before set-up is complete.**
Erst nach komplettem Aufbau ausstatten
- 4. Assemble on a clean and flat surface.**
Aufbau auf glattem und Sauberem Untergrund

A x 1
B x 1


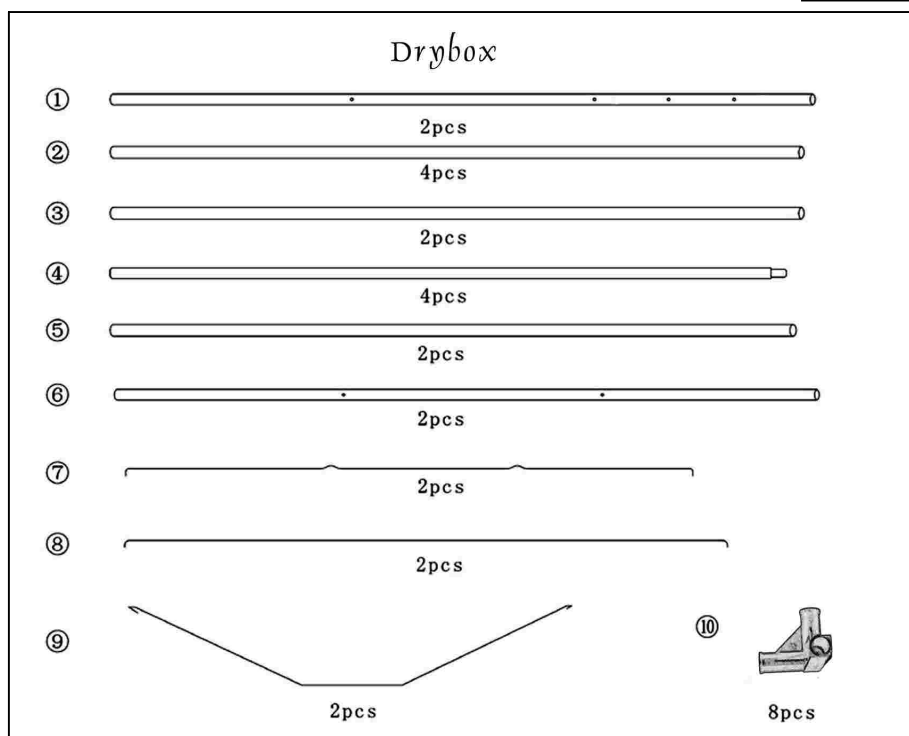


Incomplete? Contact your retailer
Unvollständig? Kontaktiere Deinen Händler.

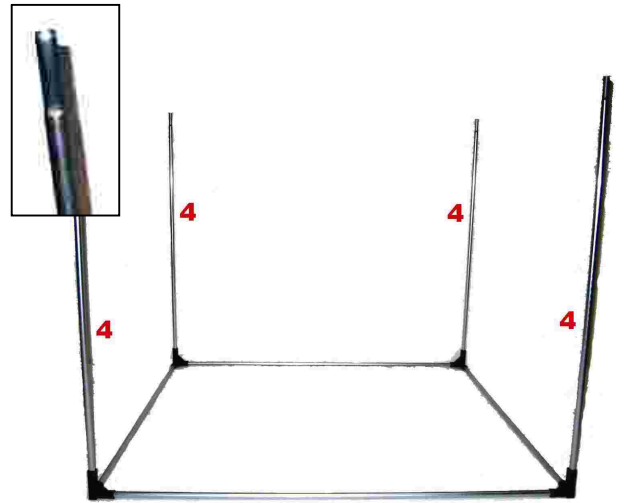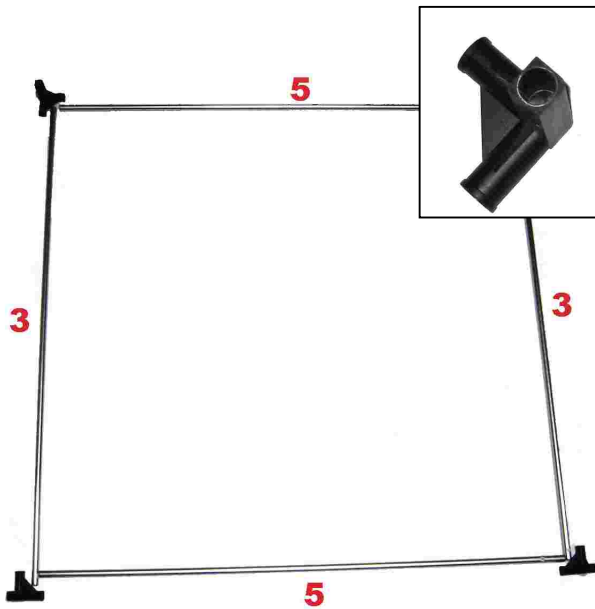

Assemble (3) & (5) using connectors.
 The square edge end should be vertical.
 Profil mittels der Kunststoffwinkel zu einem
 Rahmen zusammenfügen.
 Achtung: Der Vierkantanschluss zeigt nach oben.

Plug (4) into connector with
 thinner end pointing upwards.
 Profil 4 in den Vierkantanschluss
 des Winkels stecken, mit der
 Verjüngung nach oben.

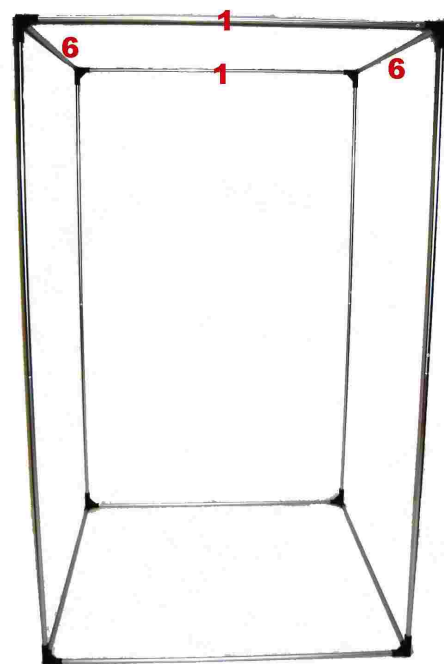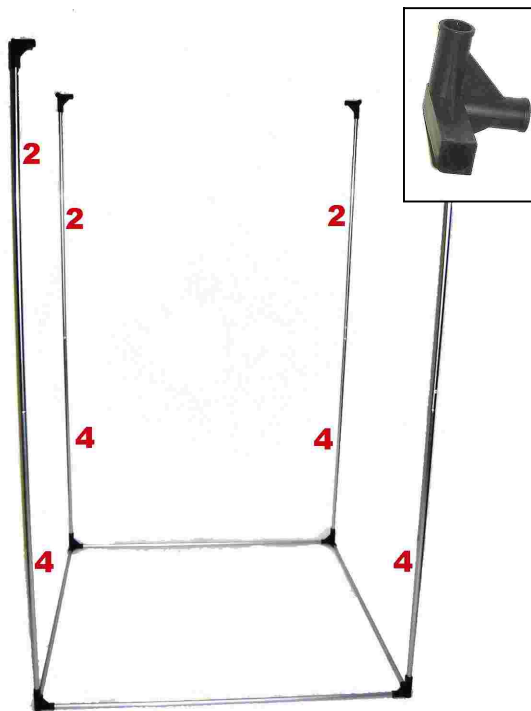

Place (2) into (4). Put connector onto (2).
 The square edge end should be pointing
 downwards.
 Profil (2) auf Profil (4) stecken.
 Winkel mit Vierkantseite auf Profil (2)
 stecken.


Fit (1) and (6) into upper frame.
 Profile (1) und (6) in Oberrahmen
 einsetzen.




**Lay out the tent (A) and place frame carefully into it.
Zelt (A) auslegen und Rahmen vorsichtig einsetzen.**



DRYBOX®

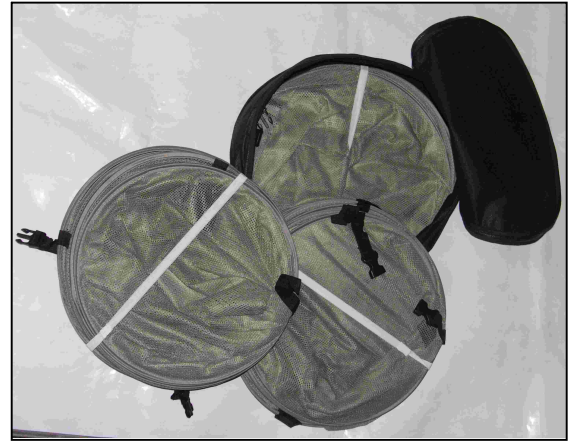


**Now take the drynet out of its package.
Here you will see it comes in 3 different layers
Profile (1) und (6) in Oberrahmen einsetzen.**

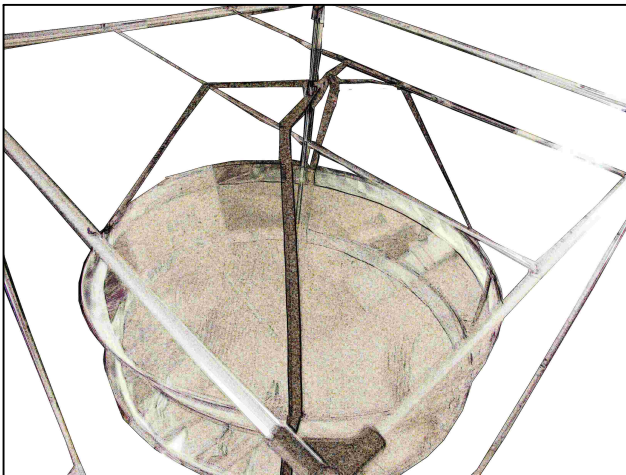


Take the top layer of the drynet and poles (7), thread the drynet through the poles and attach poles (as shown above)

Zeltdeckel vorsichtig auf den Rahmen setzen. Vorsicht an den Kanten!!!

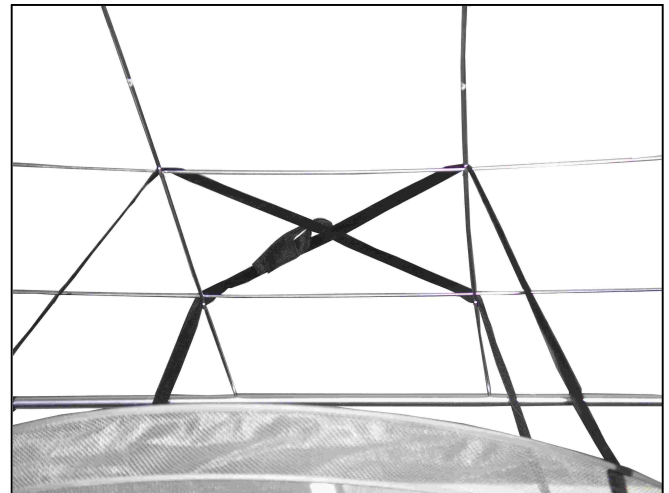

**Now thread other poles through the drynet and attach to frame (see pic)
Profil (2) auf Profil (4) stecken.
Winkel mit Vierkantseite auf Profil (2) stecken.**

DRYBOX®

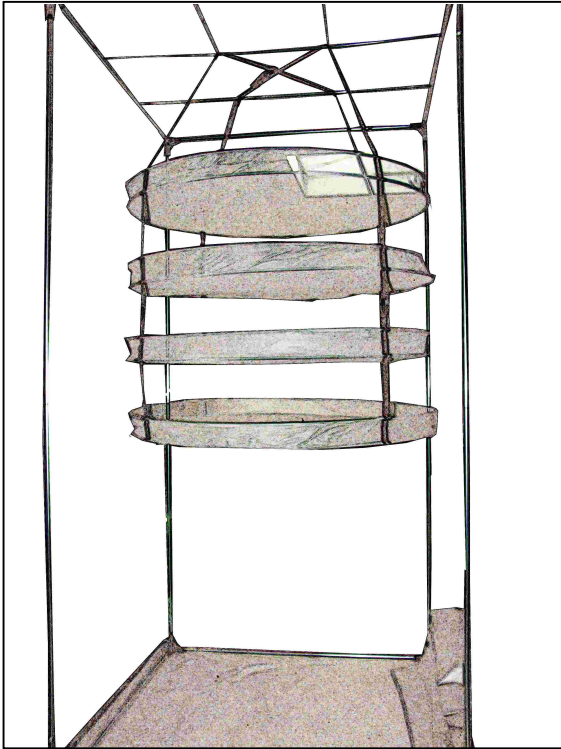

Attach the second layer to the first

Zeltdeckel vorsichtig auf den Rahmen setzen. Vorsicht an den Kanten!!!



Now attach the third layer.

Zelt (A) auslegen und Rahmen vorsichtig einsetzen.



Pull the tent top carefully over the frame. Pay attention at the corners!!!

Zeltdeckel vorsichtig auf den Rahmen setzen. Vorsicht an den Kanten!!!

Close all zippers carefully.

FINISHED!

Alle Reißverschlüsse vorsichtig schliessen.

FERTIG!



**We wish you a lot of success with your Drybox.
If you have any queries please contact your local shop or visit our website.**

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der Drybox.
Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shop des Vertrauens oder besuchen Sie unsere Website.**

www.the-homebox.net